



Multi-Color Sunrise Clock Radio

User's Guide

Getting Started

1. Remove the protective film from the display

Gently peel off the protective film covering the display.

2. Power the alarm clock

The multi-color sunrise clock radio offers two options for power: via the included power adapter or 3 AA batteries (not included).

Note: The batteries can also serve as a backup to keep your time settings if you lose power via the power adapter (like during a power outage).

To power via power adapter:

1. Plug the power adapter into the DC5V jack on the back of the clock.
2. Plug the other end into an AC power source.

To power via batteries:

1. Remove the battery compartment door on the back of the clock.
2. Insert 3 AA batteries (not included) in the battery compartment. Make sure you match the +/- markings inside the compartment.
3. Replace the compartment door.

Note: When the clock is powered by battery alone, the display stays in power-saving mode (no backlighting). To turn the display backlight on temporarily in power-saving mode, press and hold the **UP/LIGHT** button for 2 seconds.

2. Set the time and alarm

Press and hold the **SET** button on the front of the clock to enter time-set mode. Use the **DOWN/ALARM** and **UP/LIGHT** buttons on the front of the clock to adjust the time and alarm settings in the order below. Press **SET** after each to go to the next setting.

- **12-hour** (AM/PM) and **24-hour** time

- **Hours**



- **Minutes**

- **Alarm hour**

- **Alarm minutes**

- **Alarm sound (1=FM, 2=beep)**

Press **SET** to exit time-set mode.

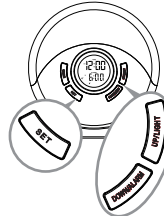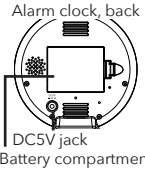

Everyday Use

Using the Light Modes

To turn light modes on and off: Press the icon on the top of the clock radio.

To change light modes and intensity: Press the **SET** button repeatedly while the light mode is active to cycle through 7 solid colors and 1 color wheel mode. Press the **UP/LIGHT** or **DOWN/ALARM** button while the display shows the intensity level (for example, **L:07**) to change the light intensity.

Note: Light intensity cannot be changed in color wheel mode.

Using the FM Radio

To turn the FM radio on or off: Press the **MODE** button on the front of the clock.

To adjust FM radio volume: Press the **DOWN/ALARM** and **UP/LIGHT** buttons on the front of the clock.

To scan for FM radio stations: Press and hold the **SET** button on the front of the clock to scan through FM stations. The radio will scan for strong stations in your area and automatically store up to 20 of them in memory as preset stations.

To tune to FM radio stations: Press the **SET** button to go through the preset stations the clock radio has found for your area.

Note: The clock radio has an FM antenna on its back panel. Uncoil the antenna to its full length for best reception. Tape the end of the antenna onto the wall if possible to improve reception.

Using the Alarms

The multi-color sunrise clock radio wakes you up with a sunrise alarm feature that gradually brightens for 30 minutes until your alarm sounds.

To set an alarm:

1. Press and hold the **SET** button. The 12-/24-hour selection starts flashing.
2. Press the **SET** button three times to access the alarm time. The **alarm** hours start flashing.
3. Use the **DOWN/ALARM** and **UP/LIGHT** buttons to adjust the alarm hours. Press **SET** to set them. The alarm minutes start flashing.
4. Use the **DOWN/ALARM** and **UP/LIGHT** buttons to adjust the alarm minutes. Press **SET** to set them. The alarm sound selection appears.
5. Use the **DOWN/ALARM** and **UP/LIGHT** buttons to toggle between the alarm sound choices: **1** for FM radio and **2** for beep. Press **SET** to exit alarm setting mode.

To turn the alarm on/off: Press the **DOWN/ALARM** button. The alarm icon appears on the clock display when an alarm is active.



Note: If you set the alarm to **FM**, make sure you tune to the station you want to use before you go to sleep. See the Using the FM Radio section for more information.

To snooze the alarm: Press the icon on the top of the clock. Snooze pauses the alarm for 5 minutes.

To turn off the alarm: Press the **DOWN/ALARM** button on the front of the clock to stop the audio alarm. Then press the icon on the top of the clock to turn off the sunrise alarm light.

Tour of the Clock Radio

Front / Top

turns the lighting on. It also snoozes the alarm when one sounds.

MODE turns the FM radio on and off in normal time display mode.

SET enters time-setting mode (press and hold). For light modes, it cycles through the different colors and allows you to set the brightness. For FM radio, it scans for available stations in your area (press and hold) and goes through preset stations when those are stored (press).

DOWN/ALARM decreases values when setting the time/alarm or brightness. It also turns the alarm on and off in normal time display mode.

UP/LIGHT increases values when setting the time/alarm or brightness. It also temporarily activates display backlighting when the clock is running on batteries.

Display

AM/PM shows if the time displayed is AM or PM.

indicates that the FM radio is on.

indicates that the alarm is active and flashes when the alarm is sounding.

indicates that the alarm is set to beep.


indicates that snooze is active.

indicates that the lighting is active.

Back

DC 5V jack plugs into the provided charging cable to power the clock.

FM antenna improves reception of FM radio. Unroll this antenna completely for best performance.

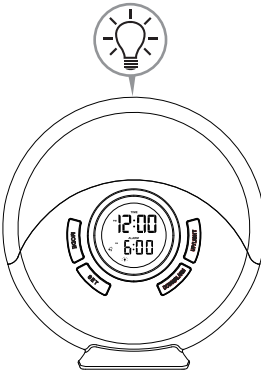

Radio-réveil lever du jour multicolore

Guide de l'utilisateur

Guide de démarrage

1. Enlever le film protecteur de l'écran

Retirer délicatement le film de protection qui recouvre l'écran.

2. Alimentation du radio-réveil

Le radio-réveil lever du jour multicolore offre deux options d'alimentation : par le biais de l'adaptateur d'alimentation inclus, ou à l'aide de 3 piles AA (non incluses).

Remarque : Les piles peuvent également servir d'alimentation de secours, permettant de conserver les réglages d'heures en cas de perte d'alimentation secteur par le biais de l'adaptateur d'alimentation (suite à une panne de courant, par exemple).

Alimentation via l'adaptateur d'alimentation :

1. Brancher l'adaptateur d'alimentation dans la prise correspondante à l'arrière du réveil.
2. Brancher l'autre extrémité sur une source d'alimentation secteur.

Alimentation par les piles :

1. Retirer le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du réveil.
2. Insérer 3 piles AA (non incluses) dans le compartiment à piles. S'assurer de faire correspondre les marques +/- dans le compartiment.
3. Remplacer le couvercle du compartiment.

Remarque : Lorsque le réveil est alimenté par piles uniquement, l'écran reste en mode économie d'énergie (pas de rétroéclairage). Pour allumer temporairement le rétroéclairage en mode économie d'énergie, appuyer sur le bouton **UP/LIGHT** (Haut/Éclairage) et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes.

2. Configuration de l'heure et de l'alarme

Appuyer sur le bouton **SET** (Réglage) à l'avant du réveil et le maintenir enfoncé pour entrer en mode de réglage de l'heure. Utiliser les boutons **DOWN/ALARM** (BAS/ALARME) et **UP/LIGHT** (HAUT/ÉCLAIRAGE) situés à l'avant du réveil pour régler l'heure et l'alarme dans l'ordre indiqué ci-dessous : Appuyer sur **SET** après chaque paramètre pour passer au suivant.

- **12 heures (AM/PM)** et **24 heures**

- **Heures**


- **Minutes**

- **Heure de l'alarme**

- **Minutes de l'alarme**

- **Son de l'alarme (1=FM, 2=bip)**

Appuyer sur **SET** pour sortir du mode de réglage de l'heure.

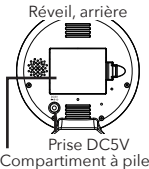

Utilisation quotidienne

Utilisation des modes d'éclairage

Pour activer/désactiver les modes d'éclairage : Appuyer sur le bouton icon situé sur le dessus du radio-réveil.

Pour modifier les modes et l'intensité d'éclairage : Appuyer sur le bouton **SET** à plusieurs reprises pendant que le mode d'éclairage est actif pour faire défiler les 7 couleurs solides et le mode roue chromatique. Appuyer sur le bouton **DOWN/ALARM** ou le bouton **UP/LIGHT** pendant que l'écran affiche le niveau d'intensité (par exemple, **L:07**) pour changer l'intensité de l'éclairage.

Remarque : L'intensité de l'éclairage ne peut pas être modifiée dans le mode roue chromatique.

Utilisation de la radio FM

Pour allumer/éteindre la radio FM : Appuyer sur le bouton **MODE** (Configurer) situé à l'avant du réveil.

Réglage du volume de la radio FM : Appuyer sur les boutons **DOWN/ALARM** et **UP/LIGHT** situés à l'avant du réveil.

Balayage des stations FM : Appuyer sur le bouton **SET** à l'avant du réveil et le maintenir enfoncé pour balayer les stations FM. La radio recherchera les stations ayant un fort signal à proximité et enregistrera automatiquement jusqu'à 20 stations en tant que stations préréglées.

Pour syntoniser des stations FM : Appuyer sur le bouton **SET** pour faire défiler les stations préréglées détectées par le radio-réveil.

Remarque : Le radio-réveil dispose d'une antenne FM située à l'arrière. Dérouler l'antenne sur toute sa longueur pour une meilleure réception. Si possible, fixer les extrémités de l'antenne au mur avec du ruban adhésif pour améliorer la réception.


Utilisation des alarmes

Le radio-réveil lever du jour multicolore vous réveille avec une alarme d'éclairage à intensité graduelle, qui augmente pendant 30 minutes avant le retentissement de l'alarme.

Pour régler une alarme :

1. Appuyer sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé. L'option 12/24 heures commence à clignoter.
2. Appuyer trois fois sur le bouton **SET** pour accéder à l'heure de l'alarme. Les heures de l'alarme commencent à clignoter.
3. Utiliser les boutons **DOWN/ALARM** et **UP/LIGHT** pour régler les heures de l'alarme. Appuyer sur **SET** pour confirmer. Les minutes de l'alarme commencent à clignoter.
4. Utiliser les boutons **DOWN/ALARM** et **UP/LIGHT** pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur **SET** pour confirmer. La sélection du son de l'alarme apparaît.
5. Utiliser les boutons **DOWN/ALARM** et **UP/LIGHT** pour faire défiler les sons d'alarme disponibles : **1** pour la radio FM et **2** pour le bip. Appuyer sur **SET** pour sortir du mode de réglage de l'alarme.

Pour activer/désactiver l'alarme : Appuyer sur le bouton **DOWN/ALARM**. L'icône de l'alarme apparaît sur l'écran du réveil quand l'alarme est activée.

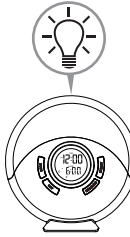

Remarque : Si l'alarme est réglée sur FM, s'assurer de sélectionner la station radio souhaitée avant se coucher. Se reporter à la section Utilisation de la Radio FM pour en savoir plus.

Pour répéter l'alarme : Appuyer sur l'icône  située sur le dessus du radio-réveil. La fonction Snooze (Répétition) suspend l'alarme pendant 5 minutes.

Pour désactiver l'alarme : Appuyer sur le bouton **DOWN/ALARM** situé à l'avant du réveil pour arrêter l'alarme sonore. Appuyer ensuite sur l'icône  située sur le haut du réveil pour désactiver l'alarme lever du soleil.

Présentation du radio-réveil

Avant/Haut

 active l'éclairage. Ce bouton permet aussi la répétition d'alarme.

MODE active/désactive la radio FM en mode d'affichage de l'heure normal.

SET permet de passer/sortir du mode de réglage de l'heure (appuyer et maintenir enfoncé). Pour les modes d'éclairage, il permet de faire défiler les différentes couleurs et de régler l'intensité de l'éclairage. Pour la radio FM, il permet d'effectuer un balayage des stations radio disponibles à proximité (appuyer et maintenir enfoncé) et de faire défiler les stations préréglées lorsque celles-ci sont enregistrées (appuyer).

DOWN/ALARM baisse les valeurs lors du réglage de l'heure/de l'alarme ou de l'intensité de l'éclairage. Il active/désactive également l'alarme en mode d'affichage de l'heure normal.

UP/LIGHT augmente les valeurs lors du réglage de l'heure/de l'alarme ou de l'intensité de l'éclairage. Il active également temporairement le rétroéclairage de l'écran lorsque le réveil est alimenté sur piles.

Écran

AM/PM indique si l'heure affichée est AM ou PM.

 indique que la radio FM est active.

 indique que l'alarme est activée et clignote quand l'alarme sonore retentit.

 indique que l'alarme est réglée sur un bip sonore.


Z² indique que la répétition d'alarme est activée.

 indique que l'éclairage est activé.

Arrière

La prise DC 5V permet le branchement d'un câble de chargement fourni pour alimenter le réveil.

L'antenne FM améliore la réception de la radio FM. Déployer complètement l'antenne pour obtenir les meilleures performances.

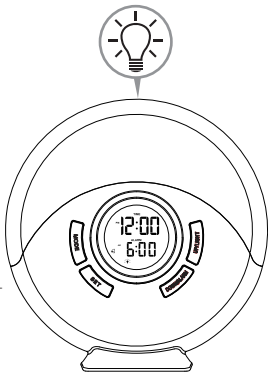

Radio reloj multicolor

Guía de usuario

Primeros pasos

1. Extraiga la película protectora de la pantalla

Despegue con suavidad la película protectora que cubre la pantalla.

2. Alimentación del reloj despertador

El radio reloj multicolor ofrece dos opciones para la alimentación: a través del adaptador de alimentación incluido o con 3 baterías "AA" (no incluidas).

Nota: Las baterías también funcionan como respaldo para conservar los ajustes de hora si se pierde la alimentación a través del adaptador de alimentación (como ocurre durante un corte en el suministro eléctrico).

Para realizar la alimentación a través del adaptador de alimentación:

1. Conecte el adaptador de alimentación al conector DC5V ubicado en la parte posterior del reloj.
2. Conecte el otro extremo a una fuente de alimentación de CA.

Para la alimentación a través de baterías:

1. Extraiga la tapa del compartimiento de las baterías ubicado en la parte posterior del reloj.
2. Inserte 3 baterías "AA" (no incluidas) en el compartimiento de las baterías. Asegúrese de hacer coincidir las polaridades "+" y "-" del compartimiento.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.


Nota: Cuando el reloj recibe alimentación únicamente a través de las baterías, la pantalla permanece en el modo de ahorro de energía (sin retroiluminación). Para encender la retroiluminación de la pantalla temporalmente en el modo de ahorro de energía, mantenga oprimido el botón **UP/LIGHT** durante 2 segundos.

2. Ajuste de la hora y alarma

Mantenga oprimido el botón **SET** (ESTABLECER) ubicado en la parte frontal del reloj para ingresar en el modo de ajuste de hora. Utilice los botones **DOWN/ALARM** (ABAJO/ALARMA) y **UP/LIGHT** (ARRIBA/LUZ) ubicados en la parte frontal del reloj para ajustar la hora y la alarma en el siguiente orden. Oprima el botón **SET** después de definir cada ajuste para avanzar al siguiente.

- **12 horas (AM/PM) y 24 horas**
- **Hora**
- **Minutos**
- **Hora de la alarma**
- **Minutos de la alarma**
- **Sonido de la alarma (1=FM, 2=pitido)**

Oprima el botón **SET** para salir del modo de ajuste de hora.

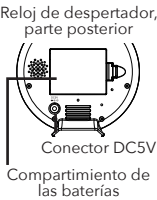

Uso diario

Uso de los modos de luces

Para activar y desactivar los modos de luces: oprima el botón  ubicado en la parte superior del radio reloj.

Para cambiar los modos de luces y la intensidad: oprima el botón **SET** varias veces mientras esté activado el modo de luz para cambiar entre 7 colores fijos y 1 modo de rueda de color. Oprima el botón **UP/LIGHT** o **DOWN/ALARM** mientras la pantalla muestra el nivel de intensidad (por ejemplo, **L:07**) para cambiar la intensidad de la luz.

Nota: La intensidad de la luz no se puede cambiar en el modo de rueda de color.

Uso de la radio FM

Para encender o apagar la radio FM: oprima el botón **MODE** (MODO) ubicada en la parte frontal del reloj.

Para ajustar el volumen de la radio FM: oprima los botones **DOWN/ALARM** y **UP/LIGHT** ubicados en la parte frontal del reloj.

Para buscar estaciones de radio FM: mantenga oprimido el botón **SET** ubicado en la parte frontal del reloj para buscar estaciones de radio FM. La radio buscará estaciones potentes en su zona y almacenará automáticamente hasta 20 de ellas en la memoria como estaciones presintonizadas.

Para sintonizar estaciones de radio FM: oprima el botón **SET** para recorrer las estaciones presintonizadas que el radio reloj encontró para su zona.

Nota: La radio reloj tiene una antena FM ubicada en el panel posterior. Desenrolle la antena a su longitud máxima para obtener la mejor recepción. Si es posible, pegue el extremo de la antena a la pared para mejorar la recepción.


Uso de las alarmas

El radio reloj multicolor lo despertará con una función de alarma de amanecer que va encendiéndose gradualmente durante 30 minutos hasta que comienza a sonar la alarma.

Para ajustar una alarma:

1. Mantenga oprimido el botón **SET**. La selección de 12/24 horas comienza a parpadear.
2. Oprima el botón **SET** tres veces para acceder a la hora de la alarma. La hora de la alarma comenzará a parpadear.
3. Utilice los botones **DOWN/ALARM** y **UP/LIGHT** para ajustar la hora de la alarma. Oprima **SET** para fijar la hora. Los minutos de la alarma comenzarán a parpadear.
4. Utilice los botones **DOWN/ALARM** y **UP/LIGHT** para ajustar los minutos de la alarma. Oprima el botón **SET** para fijar los minutos. Aparecerá la selección del sonido de la alarma.
5. Utilice los botones **DOWN/ALARM** y **UP/LIGHT** para ajustar las opciones de sonido de la alarma: **1** para radio FM y **2** para pitido. Oprima el botón **SET** para salir del modo de ajuste de alarma.

Para activar/desactivar la alarma: oprima el botón **DOWN/ALARM**. Cuando esté activada una alarma, aparecerá el icono de alarma en la pantalla del reloj.

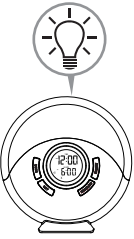

Nota: Si elige ajustar la alarma en FM, asegúrese de sintonizar en la estación que desea utilizar antes de irse a dormir. Para obtener más información, consulte la sección "Uso de la radio FM".

Para posponer la alarma: oprima el botón  ubicado en la parte superior del radio reloj. Al oprimir esta barra, se pospone la alarma durante 5 minutos.

Para desactivar la alarma: oprima el botón **DOWN/ALARM** ubicado en la parte frontal del reloj para detener la alarma sonora. A continuación, oprima el icono  ubicado en la parte superior del reloj para desactivar la luz de la alarma al amanecer.

Recorrido por la radio reloj

Parte frontal/superior

 activa la iluminación. También permite posponer la alarma cuando esté sonando.

MODE permite activar y desactivar la radio FM en el modo normal de visualización de hora.

SET permite ingresar en el modo de ajuste de hora (al mantener oprimido). Para los modos de luces, permite cambiar entre los diferentes colores y ajustar el brillo. En el caso de la radio FM, permite buscar las estaciones disponibles en su zona (al mantener oprimido) y recorrer las estaciones presintonizadas cuando existen estaciones almacenadas (al oprimir).

DOWN/ALARM permite reducir los valores al ajustar la hora/alarma o el brillo. También permite activar y desactivar la alarma en el modo normal de visualización de hora.

UP/LIGHT permite aumentar los valores al ajustar la hora/alarma o el brillo. También activa temporalmente la retroiluminación de la pantalla cuando el reloj está funcionando con las baterías.

Pantalla

AM/PM indica si la hora visualizada corresponde a AM o PM.

 indica que la radio FM está encendida.

 indica que la alarma está activada y parpadea cuando la alarma está sonando.

 indica que una alarma está configurada para sonar.

Z² indica que la repetición está activada.

 indica que la iluminación está activada.

Parte posterior

El conector DC 5V (CC de 5 V) permite la conexión del cable de carga suministrado para la alimentación del reloj.

La antena FM mejora la recepción de la radio FM. Desenrolle la antena por completo para obtener el mejor rendimiento.

