



Large Display Clock

User's Guide

Getting Started


1. Remove the protective film from the display

Gently peel off the protective film covering the display.

2. Plug in the clock

Plug the power cord into the DC IN jack on the back of the clock.

Plug the other end of the power cord into a working power outlet or surge protector.

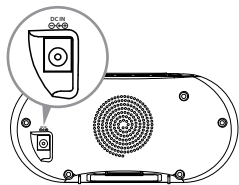

Battery Backup

This clock will keep time and alarm settings if your home loses power. In order to use this battery backup feature, you need to install 2 AAA batteries (not included).

To install the batteries:

1. Remove the battery compartment door (located on the bottom of the clock).
2. Insert 2 AAA batteries (not included) in the battery compartment.
3. Replace the compartment door.




Note: It is recommended to replace the batteries at least once per year even if no power failures have occurred.

3. Set the time

Press and hold the **TIME SET** button on the top of the clock to enter time-set mode. The hours digits flash.

Press the **SET-** or **SET+** button on the top of the clock to increase or decrease the hour. Press the **TIME SET** button to set it. The minutes digits flash.

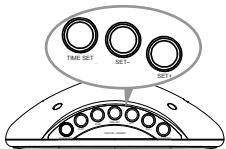

Press the **SET-** or **SET+** button to increase or decrease the minutes. Press the **TIME SET** button to set the minutes and exit time-set mode.


NOTE: The clock automatically exits time-set mode after 5 seconds of inactivity. Press and hold the **TIME SET** button to enter time-set mode again.

Everyday Use

Using the Alarms

To set an alarm:

1. Press and hold the **ALM1** (alarm 1) or **ALM2** (alarm 2) button on the top of the clock.
2. Press the **SET-** or **SET+** button on the top of the clock to increase or decrease the alarm hour. Press the **ALM1** or **ALM2** button to set it.
3. Press the **SET-** or **SET+** button to increase or decrease the alarm minutes. Press the **ALM1** or **ALM2** button to set the alarm time.

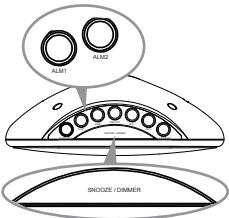

To activate an alarm: Press the **ALM1** (alarm 1) or **ALM2** (alarm 2) button to show what time that alarm is set for and activate it. A dot appears on the clock display next to  or  to show that alarm is active.

To snooze the alarm: Press the **SNOOZE/DIMMER** bar on the top of the clock. Snooze pauses the alarm for 9 minutes.


To turn off the alarm: Press one of the **ALM RESET** buttons on the top of the clock. The alarm will sound at the set time tomorrow. To turn the alarm off **permanently**, press the **ALM1** or **ALM2** button (whichever one's active).

Using the Dimmer Function

To change the brightness of the display: Press the **SNOOZE/DIMMER** bar on the top of the clock to toggle between normal and dimmed display brightness.

Tour of the Clock Radio

Top

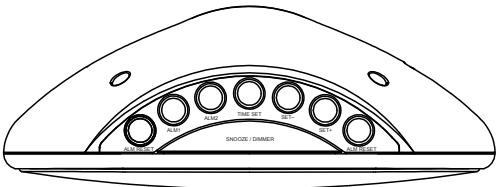

ALM RESET buttons turn off a sounding alarm and reactivate it for tomorrow.

ALM1 and **ALM2 buttons** display the time of alarm 1 or 2 and activate that alarm (press). They also access alarm-set mode (press and hold).


TIME SET button enters and exits time-set mode (press and hold). Sets hours or minutes when in time-set mode (press).

SET- and **SET+ buttons** increase or decrease the hour or minutes when setting the time or alarm.

SNOOZE/DIMMER bar pauses the alarm for 9 minutes when an alarm is sounding. Toggles the display brightness between normal and dimmed at other times.

Back

DC IN jack plugs into the provided power cable to power the clock.

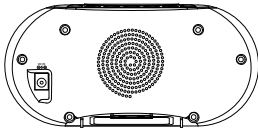

Bottom

Battery compartment (not shown) houses the 2 AAA batteries (not included) for the battery backup feature.



Front

PM indicator shows that the time displayed is PM.

 and  indicators show that the alarm is active.



Réveil grand écran

Guide de l'utilisateur

Guide de démarrage


1. Enlever le film protecteur de l'écran

Retirer délicatement le film de protection qui recouvre l'écran.

2. Branchement du réveil

Brancher le câble d'alimentation dans la prise d'entrée c.c. DC IN à l'arrière du réveil.

Brancher l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise opérationnelle ou sur un parasurtenseur.

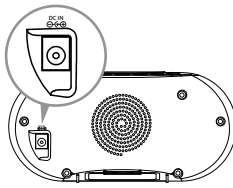

Piles de secours

Ce réveil conservera les paramètres d'heure et d'alarme en cas de perte de courant. Pour utiliser cette fonction d'alimentation de secours, il sera nécessaire d'installer 2 piles AAA (non incluses).

Installation des piles :

1. Enlever le couvercle du compartiment à piles, situé au bas du réveil.
2. Insérer 2 piles AAA (non incluses) dans le compartiment à piles.
3. Remplacer le couvercle du compartiment.




Remarque :

Il est recommandé de remplacer les piles au moins une fois par an même s'il n'y a pas eu de panne de courant.

3. Réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton **TIME SET** (Réglage de l'heure) sur le dessus du réveil et le maintenir enfoncé pour entrer en mode de réglage de l'heure. Les chiffres des heures clignotent.

Appuyer sur le bouton **SET-** ou **SET+** (Réglage moins ou plus) sur le dessus du réveil pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton **TIME SET** pour confirmer. Les chiffres des minutes clignotent.

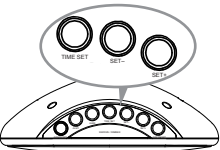

Appuyer sur le bouton **SET-** ou **SET+** pour augmenter ou baisser les minutes. Appuyer sur le bouton **TIME SET** pour confirmer les minutes et sortir du mode de réglage de l'heure.


REMARQUE : Le réveil quitte automatiquement le mode de réglage de l'heure après 5 secondes d'inactivité. Appuyer sur le bouton **TIME SET** et le maintenir enfoncé pour entrer de nouveau en mode de réglage de l'heure.

Utilisation quotidienne

Utilisation des alarmes

Pour régler une alarme :

1. Appuyer et maintenir enfoncé le bouton **ALM1** (Alarme 1) ou **ALM2** (Alarme 2) sur le dessus du réveil.
2. Appuyer sur le bouton **SET-** ou **SET+** (Réglage moins ou plus) sur le dessus du réveil pour augmenter ou baisser l'heure de l'alarme. Appuyer sur le bouton **ALM1** ou **ALM2** pour confirmer.
3. Appuyer sur le bouton **SET-** ou **SET+** pour augmenter ou baisser les minutes de l'alarme. Appuyer sur le bouton **ALM1** ou **ALM2** pour régler l'heure de l'alarme.

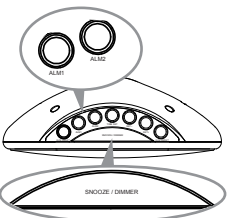

Pour activer une alarme : Appuyer sur le bouton **ALM1** (alarme 1) ou **ALM2** (alarme 2) pour afficher l'heure sur laquelle l'alarme est réglée et l'activer. Un point apparaît sur l'écran du réveil en regard de  ou  pour indiquer quelle alarme est activée.

Pour répéter l'alarme : Appuyer sur le bouton **SNOOZE/DIMMER** (Répétition/Veille) situé sur le dessus du réveil. Le bouton Snooze interrompt l'alarme pendant 9 minutes.


Pour désactiver l'alarme : Appuyer sur le bouton **ALM RESET** (Réinitialisation de l'alarme) situé sur le dessus du réveil. L'alarme retentira à l'heure définie le lendemain. Pour désactiver l'alarme de manière **permanente**, appuyer sur le bouton **ALM1** ou **ALM2** (selon laquelle est active).

Utilisation de la fonction de gradateur

Pour changer la luminosité de l'affichage : Appuyer sur le bouton **SNOOZE/DIMMER** (Répétition/Gradateur) situé sur le dessus du réveil pour passer de luminosité d'écran normale à atténuée.

Présentation du radio-réveil

Dessus

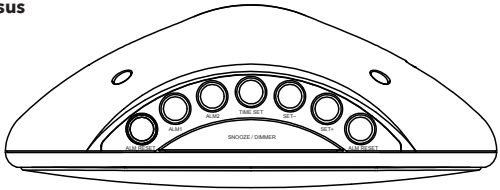

Les boutons de réinitialisation de l'alarme (ALM RESET) désactivent une alarme qui retentit et la réactivent pour le jour suivant.

Les boutons ALM1 (Alarme 1) et ALM2 (Alarme 2) affichent l'heure de l'alarme 1 ou 2 et l'activent (appuyer). Ils permettent également d'accéder au mode de réglage de l'alarme (appuyer et maintenir enfoncé).


Le bouton TIME SET (Réglage de l'heure) permet d'entrer en mode de réglage de l'heure et de le quitter (appuyer et maintenir enfoncé). Permet de régler les heures ou les minutes en mode de réglage de l'heure (appuyer).

Les boutons SET- et SET+ (Réglage moins ou plus) permettent d'augmenter ou diminuer le chiffre des heures ou des minutes lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

La barre SNOOZE/DIMMER (Répétition/Gradateur) suspend l'alarme pendant 9 minutes lorsqu'elle se déclenche. Le reste du temps, elle permet de passer de la luminosité d'écran normale à atténuée.

Arrière

La prise DC IN permet le branchement du câble d'alimentation fourni pour alimenter le réveil.

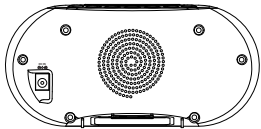


Bas

Le compartiment à piles (non illustré) contient 2 piles AAA (non incluses) pour la fonction d'alimentation de secours.

Avant

Le voyant PM indique que l'heure affichée est l'après-midi.

Les voyants et indiquent que l'alarme est active.

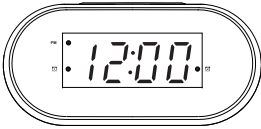

Reloj con pantalla grande

Guía de usuario


Primeros pasos

1. Extraiga la película protectora de la pantalla

Despegue con suavidad la película protectora que cubre la pantalla.

2. Enchufe el reloj

Conecte el adaptador de alimentación al conector DC IN (ENTRADA DE CC) ubicado en la parte posterior del reloj. Enchufe el otro extremo del cable de alimentación a un tomacorriente o protector contra sobretensiones.

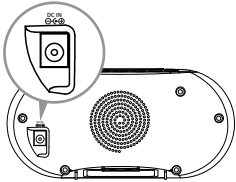

Respaldo con baterías

Este reloj conservará los ajustes de hora y alarma si existe un corte en el suministro eléctrico. Para poder utilizar esta función de respaldo con baterías, deberá instalar 2 baterías "AAA" (no incluidas).

Para instalar las baterías:

1. Extraiga la tapa del compartimiento de las baterías (ubicado en la parte inferior del reloj).
2. Inserte 2 baterías "AAA" (no incluidas) en el compartimiento de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.




Nota: Se recomienda reemplazar las baterías al menos una vez al año incluso si no hubo cortes en el suministro eléctrico.

3. Ajuste la hora

Mantenga oprimido el botón **TIME SET** (AJUSTE DE HORA) ubicado en la parte superior del reloj para ingresar en el modo de ajuste de hora. Los dígitos de hora comenzarán a parpadear.

Oprima el botón **SET-** (AJUSTAR-) o **SET+** (AJUSTAR+) ubicado en la parte superior del reloj para aumentar o reducir la hora. Oprima el botón **TIME SET** para fijarla. Los dígitos de minutos comenzarán a parpadear.

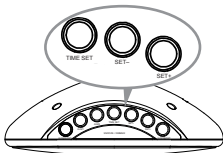

Oprima el botón **SET-** o **SET+** para aumentar o reducir los minutos. Oprima el botón **TIME SET** para fijar los minutos y salir del modo de ajuste de hora.


NOTA: El reloj saldrá automáticamente del modo de ajuste de hora después de 5 segundos de inactividad. Mantenga oprimido el botón **TIME SET** para ingresar nuevamente en el modo de ajuste de hora.

Uso diario

Uso de las alarmas

Para ajustar una alarma:

1. Mantenga oprimido el botón **ALM1** (alarma 1) o **ALM2** (alarma 2) ubicado en la parte superior del reloj.
2. Oprima el botón **SET-** (AJUSTAR-) o **SET+** (AJUSTAR+) ubicado en la parte superior del reloj para aumentar o reducir la hora de la alarma. Oprima el botón **ALM1** o **ALM2** para fijarla.
3. Oprima el botón **SET-** o **SET+** para aumentar o reducir los minutos de la alarma. Oprima el botón **ALM1** o **ALM2** para fijar la hora de la alarma.

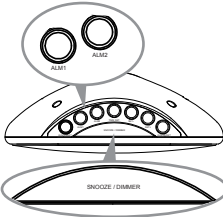

Para activar una alarma: Oprima el botón **ALM1** (alarma 1) o **ALM2** (alarma 2) para visualizar a qué hora está configurada esa alarma y activarla. Aparecerá un punto en la pantalla del reloj, junto a o para mostrar qué alarma está activa.

Para posponer la alarma: oprima la barra **SNOOZE/DIMMER** (POSPONER/ ATENUAR) ubicada en la parte superior del reloj. Al posponer, se pausa la alarma durante 9 minutos.


Para apagar la alarma: oprima uno de los botones **ALM RESET** (RESTABLECIMIENTO DE ALARMA) ubicado en la parte superior del reloj. La alarma sonará a la hora establecida mañana. Para desactivar la alarma **de forma permanente**, oprima botón **ALM1** o **ALM2** (según la alarma que esté activada).

Uso de la función de atenuación

Para cambiar el brillo de la pantalla: oprima la barra **SNOOZE/DIMMER** (POSPONER/ATENUAR) ubicada en la parte superior del reloj para cambiar entre el brillo de la pantalla normal y atenuado.

Recorrido por la radio reloj

Parte superior

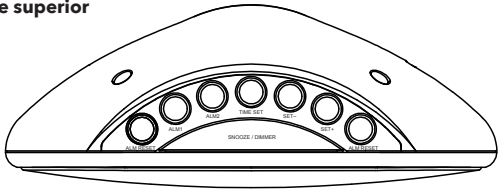

Los botones ALM RESET (RESTABLECIMIENTO DE ALARMA) permiten apagar una alarma que está sonando y reactivarla para mañana.

Los botones ALM1 y ALM2 muestran la hora de la alarma 1 o 2 y activan esa alarma (al oprimir). También permiten acceder al modo de ajuste de alarma (al mantener oprimido).


El botón TIME SET (AJUSTE DE HORA) permite ingresar y salir del modo de ajuste de hora (al mantener oprimido). Permite ajustar la hora o los minutos en el modo de ajuste de hora (al oprimir).

Los botones SET- (AJUSTAR-) o SET+ (AJUSTAR+) permiten aumentar o reducir la hora o minutos al ajustar la hora o la alarma.

La barra SNOOZE/DIMMER (POSPONER/ATENUAR) permite pausar la alarma durante 9 minutos mientras está sonando una alarma. También permite cambiar el brillo de la pantalla entre normal y atenuada.

Parte posterior

El conector DC IN (ENTRADA DE CC) permite la conexión del cable de alimentación suministrado para la alimentación del reloj.

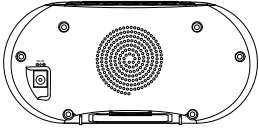

Parte inferior

El compartimiento de las baterías (no mostrado) permite colocar 2 baterías "AAA" (no incluidas) para la función de respaldo con baterías.

Parte frontal

El indicador PM muestra que la hora que aparece en la pantalla corresponde a PM.

Los indicadores y muestran la alarma que está activada.

