



USB Charging Clock Radio

User's Guide


Getting Started

1. Plug in the clock

Plug the USB-C end of the included charging cable into the DC IN jack on the back of the clock.

Plug the other end of the charging cable into the included power adapter.

Then plug the power adapter into a working power outlet or surge protector.

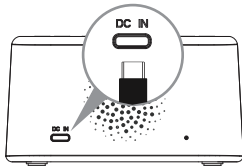


Battery Backup

This clock will keep time and alarm settings if your home loses power. In order to use this battery backup feature, you need to install 2 AAA batteries (not included).

To install the batteries:

1. Remove the battery compartment door (located on the bottom of the clock).
2. Insert 2 AAA batteries (not included) in the battery compartment.
3. Replace the compartment door.




Note: It is recommended to replace the batteries at least once per year even if no power failures have occurred.

2. Set the time

Press and hold the **⌚** button on the top of the clock to enter time-set mode.

Press the **⏮** or **⏭** button on the top of the clock to increase or decrease the hour. Press the **⌚** button to set it.

Press the **⏮** or **⏭** button to increase or decrease the minutes. Press **and hold** the **⌚** button to set the time and exit time-set mode.

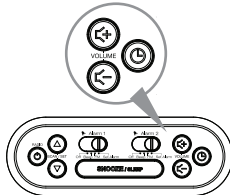


Everyday Use

Using the FM Radio

To turn the FM radio on or off: Press the **RADIO** **⏻** button on the top of the clock.

To tune the FM radio: Press the **SCAN/SET** **Δ** or **∇** button on the top of the clock to go up or down the radio dial. Press and hold to automatically search for the next available station.


Note: The clock radio has an FM antenna on its back panel. Uncoil the antenna to its full length for best reception. Tape the end of the antenna onto the wall if possible to improve reception.

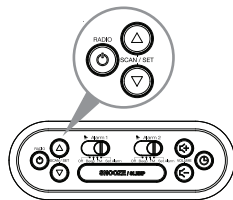

Using the Alarms

To set an alarm:

1. Move the **Alarm 1** or **Alarm 2** switch on the top of the clock to the **Set Alarm** position.
2. Press the **⏮** or **⏭** button on the top of the clock to increase or decrease the alarm hour. Press the **⌚** button to set it.
3. Press the **⏮** or **⏭** button to increase or decrease the alarm minutes. Press **and hold** the **⌚** button to set the alarm time.

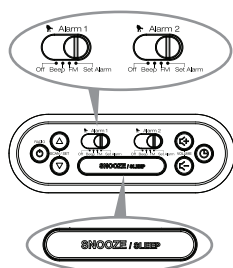

To activate an alarm: Move the **Alarm 1** or **Alarm 2** switch to the alarm you'd like to use: **Beep** or **FM**. A dot will appear on the clock display next to **AL1** or **AL2** to show that alarm is active.

Note: If you set the alarm to **FM**, make sure you tune to the station you want to use before you go to sleep. See the Using the FM Radio section for more information.

To snooze the alarm: Press the **SNOOZE/SLEEP** bar on the top of the clock. Snooze pauses the alarm for 9 minutes and can be repeated 6 times before the alarm turns off.


To turn off the alarm: Press the **RADIO** **⏻** button on the top of the clock. The alarm will sound at the set time tomorrow. To turn the alarm off **permanently**, put the **Alarm 1** or **Alarm 2** switch in the **Off** position.

Using the Sleep Function

To turn the radio off after a set amount of time: While listening to the radio, press and hold the **SNOOZE/SLEEP** bar on the top of the clock until 90 appears on the display. Each press cycles through the sleep timer settings: 90, 45, 30, and 15 minutes, then Off.

Tour of the Clock Radio

Top

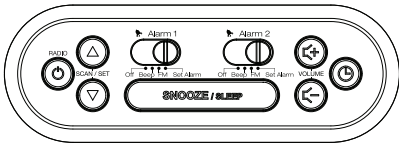

RADIO **⏻** button turns the FM radio on and off.

SCAN/SET **Δ** / **∇** buttons fine tune (press) or scan up or down the radio dial when listening to FM radio.

Alarm 1 and **Alarm 2** switches let you set the time for the alarms (Set Alarm) and activate it to wake to beeping (Beep) or radio (FM).

SNOOZE/SLEEP bar pauses the alarm for 9 minutes when it's sounding. Sets a sleep timer when listening to the radio.

VOLUME **⏮** / **⏭** buttons increase or decrease the volume of the radio. Increase or decrease the hour or minutes when setting the time or alarm.

⌚ button enters and exits time set mode (press and hold). Switches between hours and minutes when setting the time or alarm.

Back

DC IN jack plugs into the provided charging cable to power the clock.

FM antenna improves reception of FM radio. Unroll this antenna completely for best performance.


Front

PM indicator shows that the time displayed is PM.

FM indicator shows that the FM radio is on.

AL1 and AL2 indicators show that the alarm is active.

5V 1A jack plugs into a separate charging cable (not included) to charge a mobile device.

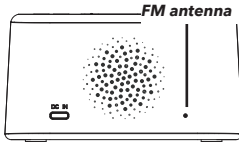

Radio-réveil et chargeur USB

Guide de l'utilisateur


Guide de démarrage

1. Branchement du réveil

Brancher l'extrémité USB-C du câble de chargement inclus sur la prise DC IN à l'arrière du réveil.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement dans l'adaptateur d'alimentation inclus.

Puis brancher l'adaptateur dans une prise de courant fonctionnelle ou à un parasurtenseur.

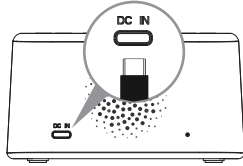


Piles de secours

Ce réveil conservera les paramètres d'heure et d'alarme en cas de perte de courant. Pour utiliser cette fonction d'alimentation de secours, il sera nécessaire d'installer 2 piles AAA (non incluses).

Installation des piles :

1. Enlever le couvercle du compartiment à piles, situé au bas du réveil.
2. Insérer 2 piles AAA (non incluses) dans le compartiment à piles.
3. Remplacer le couvercle du compartiment.

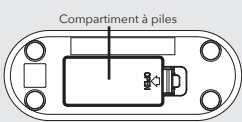


Remarque : Il est recommandé de remplacer les piles au moins une fois par an même s'il n'y a pas eu de panne de courant.

2. Réglage de l'heure

Appuyer sur le bouton **⌚** sur le dessus du réveil et le maintenir enfoncé pour entrer en mode de réglage de l'heure.

Appuyer sur le bouton **⏮** ou **⏭** sur le dessus du réveil pour régler l'heure. Appuyer sur le bouton **⌚** pour confirmer.

Appuyer sur les boutons **⏮** ou **⏭** pour régler les minutes. Appuyer sur le bouton **⌚** et le maintenir enfoncé pour régler l'heure et sortir du mode de réglage de l'heure.

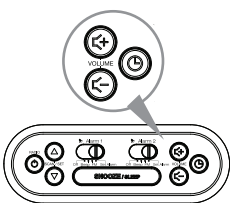


Utilisation quotidienne

Utilisation de la radio FM

Pour allumer/éteindre la radio FM : Appuyer sur le bouton **⏻** de la **RADIO** situé sur le dessus du réveil.

Pour régler la radio FM : Appuyer sur le bouton **SCAN/SET** **Δ** ou **∇** sur le dessus du réveil pour faire défiler les stations de radio vers le haut ou le bas. Appuyer et maintenir enfoncé pour réaliser une recherche automatique de la prochaine station disponible.

Remarque : Le radio-réveil dispose d'une antenne FM située à l'arrière. Dérouler l'antenne sur toute sa longueur pour une meilleure réception. Si possible, fixer l'extrémité de l'antenne au mur avec du ruban adhésif pour améliorer la réception.

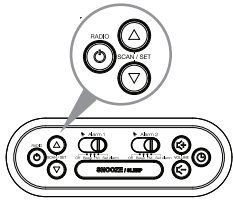

Utilisation des alarmes

Pour régler une alarme :


1. Positionner l'interrupteur **Alarm 1** (Alarme 1) ou **Alarm 2** (Alarme 2) (haut du réveil) sur **Set Alarm** (Régler l'alarme).
2. Appuyer sur le bouton **⏮** ou **⏭** sur le dessus du réveil pour régler les heures de l'alarme. Appuyer sur le bouton **⌚** pour confirmer.
3. Appuyer sur le bouton **⏮** ou **⏭** sur le dessus du réveil pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur ce bouton **et le maintenir enfoncé** pour confirmer l'heure de l'alarme.

Pour activer une alarme : Positionner l'interrupteur **Alarm 1** ou **Alarm 2** sur l'alarme à utiliser : **Beep** (Bip) ou **FM**. Un point apparaît sur l'écran du réveil en regard de **AL1** ou **AL2** pour indiquer quelle alarme est activée.

Remarque : Si l'alarme est réglée sur **FM**, s'assurer de sélectionner la station radio souhaitée avant se coucher. Se reporter à la section **Utilisation de la Radio FM** pour en savoir plus.

Pour répéter l'alarme : Appuyer sur le bouton **SNOOZE/SLEEP** (Répétition/Veille) situé sur le dessus du réveil. La fonction Snooze (Répétition) suspend l'alarme pendant 9 minutes et peut être répétée 6 fois avant l'arrêt complet de l'alarme.

Pour désactiver l'alarme : Appuyer sur le bouton **RADIO** **⏻** sur le haut du réveil. L'alarme retentira à l'heure définie le jour suivant. Pour éteindre l'alarme **de manière permanente**, placer l'interrupteur **Alarm 1** ou **Alarm 2** sur la position **Off**.

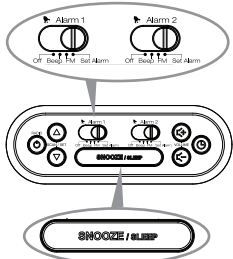


Utilisation de la fonction de veille

Pour éteindre la radio après une période de temps définie : Avec la radio en marche, appuyer sur la barre SNOOZE/SLEEP (haut de réveil) et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que 90 apparaisse sur l'écran. Chaque pression fait défiler les paramètres de la minuterie de veille : 90, 45, 30 et 15 minutes, puis Off (Désactivé).

Présentation du radio-réveil

Dessus

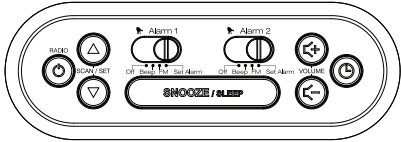

Le bouton **RADIO** permet d'allumer et d'éteindre la radio FM.

Les boutons **SCAN/SET** / permettent de régler (pression) ou de faire défiler vers le haut/bas les stations de radio pendant l'écoute de la radio FM.

Les interrupteurs **Alarm 1** et **Alarm 2** permettent de régler l'heure des alarmes et d'activer une alarme pour un réveil avec bip (Beep) ou avec la radio (FM).

La barre **SNOOZE/SLEEP** suspend l'alarme pendant 9 minutes lorsqu'elle se déclenche. Elle active une minuterie de veille pendant l'écoute de la radio.

Les boutons de **VOLUME** / augmentent ou baissent le volume de la radio. Permettent également d'augmenter ou diminuer les heures ou minutes lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

Le bouton permet de passer/sortir du mode de réglage de l'heure (appuyer et maintenir enfoncé). Permet de basculer entre les heures et les minutes lors du réglage de l'heure ou de l'alarme.

Arrière

La prise **DC IN** permet le branchement d'un câble de chargement fourni pour alimenter le réveil.

L'antenne **FM** améliore la réception de la radio FM. Déployer complètement l'antenne pour obtenir les meilleures performances.


Avant

L'indicateur **PM** indique que l'heure affichée indique l'après-midi.

L'indicateur **FM** indique que la radio FM est active.

Les indicateurs **AL1** et **AL2** indiquent que l'alarme est active.

La prise **5 V 1 A** sert au branchement d'un câble de chargement distinct (non inclus) pour charger un appareil mobile.

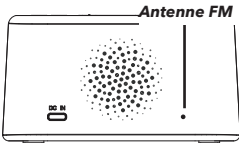

Radio reloj con carga USB

Guía de usuario


Primeros pasos

1. Enchufe el reloj

Conecte el extremo USB-C del cable de carga incluido en el conector DC IN (ENTRADA DE CC) ubicado en la parte posterior del reloj.

Conecte el otro extremo de este cable al adaptador de alimentación incluido.

A continuación, enchufe el adaptador de alimentación a un tomacorriente en funcionamiento o protector contra sobretensiones.

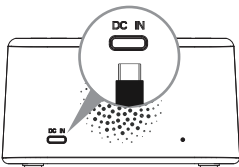


Respaldo con baterías

Este reloj conservará los ajustes de hora y alarma si existe un corte en el suministro eléctrico. Para poder utilizar esta función de respaldo con baterías, deberá instalar 2 baterías "AAA" (no incluidas).

Para instalar las baterías:

- Extraiga la tapa del compartimiento de las baterías (ubicado en la parte inferior del reloj).
- Inserte 2 baterías "AAA" (no incluidas) en el compartimiento de las baterías.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento.

Nota: Se recomienda reemplazar las baterías al menos una vez al año incluso si no hubo cortes en el suministro eléctrico.

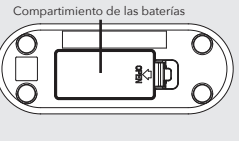


2. Ajuste la hora

Mantenga oprimido el botón ubicado en la parte superior del reloj para ingresar en el modo de ajuste de hora.

Oprima el botón o ubicado en la parte superior del reloj para aumentar o reducir la hora. Oprima el botón para fijar la hora.

Oprima el botón o para aumentar o reducir los minutos. Mantenga oprimido el botón para fijar los minutos y salir del modo de ajuste de hora.

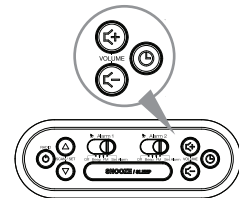


Uso diario

Uso de la radio FM

Para encender o apagar la radio FM: oprima el botón **RADIO** ubicado en la parte superior del reloj.

Para sintonizar la radio FM: oprima el botón **SCAN/SET** o ubicado en la parte superior del reloj para subir o bajar por el dial de la radio. Mantenga oprimido este botón para buscar automáticamente la próxima estación disponible.


Nota: La radio reloj tiene una antena FM ubicada en el panel posterior. Desenrolle la antena a su longitud máxima para obtener la mejor recepción. Si es posible, pegue el extremo de la antena a la pared para mejorar la recepción.

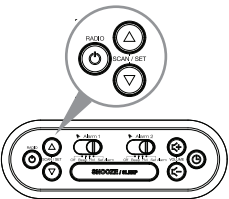

Uso de las alarmas

Para ajustar una alarma:

- Mueva el interruptor **Alarm 1** (Alarma 1) o **Alarm 2** (Alarma 2) ubicado en la parte superior del reloj a la posición **Set Alarm** (Ajustar alarma).
- Oprima el botón o ubicado en la parte superior del reloj para aumentar o reducir la hora de la alarma. Oprima el botón para fijar la hora de la alarma.
- Oprima el botón o para aumentar o reducir los minutos de la alarma. Mantenga oprimido el botón para fijar la hora de la alarma.

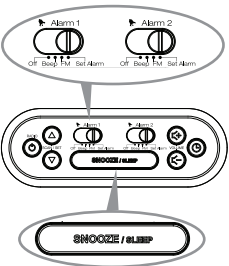

Para activar una alarma: mueva el interruptor **Alarm 1** o **Alarm 2** a la alarma que desea utilizar: **Beep** (Pitido) o **FM**. Aparecerá un punto en la pantalla del reloj, junto a **AL1** o **AL2** para mostrar qué alarma está activa.

Nota: Si elige ajustar la alarma en FM, asegúrese de sintonizar la estación que desea utilizar antes de irse a dormir. Para obtener más información, consulte la sección "Uso de la radio FM".

Para posponer la alarma: oprima la barra **SNOOZE/SLEEP** (POSPONER ALARMA/ SUEÑO) ubicada en la parte superior del reloj. Al oprimir esta barra, se pospone la alarma durante 9 minutos, y este procedimiento se puede repetir 6 veces antes de que se desactive la alarma.


Para desactivar la alarma: Oprima el botón **RADIO** ubicado en la parte superior del reloj. La alarma sonará mañana a la hora establecida. Para desactivar la alarma **de forma permanente**, coloque el interruptor **Alarm 1** o **Alarm 2** en la posición **Off**.

Uso de la función de apagado automático

Para apagar la radio después de una determinada cantidad de tiempo: mientras se escucha la radio, mantenga oprimida la barra **SNOOZE/SLEEP** ubicada en la parte superior del reloj hasta que aparezca "90" en la pantalla. Al oprimir cada vez, se cambia entre los ajustes de temporizador de apagado: 90 minutos, 45 minutos, 30 minutos, 15 minutos y Desactivado.

Recorrido por la radio reloj

Parte superior

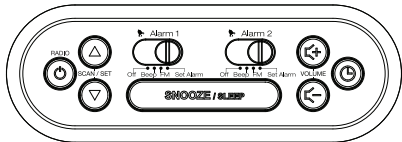

El botón **RADIO** permite encender y apagar la radio FM.

Los botones **SCAN/SET** / permiten sintonizar (al oprimir) o realizar un escaneo ascendente o descendente por el dial de la radio al escuchar una radio FM.

Los interruptores **Alarm 1** y **Alarm 2** permiten ajustar la hora para las alarmas (ajustar alarma) y activarla para que emita un pitido o reproduzca la radio FM.

La barra **SNOOZE/SLEEP** permite pausar la alarma durante 9 minutos mientras está sonando. Permite ajustar un temporizador de apagado al escuchar la radio.

Los botones **VOLUME** / aumentan o reducen el volumen de la radio. Al ajustar la hora o alarma, permite aumentar o reducir la hora o minutos.

El botón permite ingresar y salir del modo de ajuste de hora (al mantener oprimido). Permite cambiar entre las horas y minutos al ajustar la hora o alarma.

Parte posterior

El conector **DC IN (ENTRADA DE CC)** permite la conexión del cable de carga suministrado para la alimentación del reloj. La antena **FM** mejora la recepción de la radio FM. Desenrolle la antena por completo para obtener el mejor rendimiento.

Front

El indicador **PM** muestra que la hora mostrada es PM. El indicador FM muestra que la radio FM está encendida.

Los indicadores **AL1** y **AL2** muestran que la alarma está activa.

El conector de **5 V y 1 A** permite la conexión de un cable de carga por separado (no incluido) para la carga de un dispositivo móvil.

